

Инструкция

по установке подкрылков

Renault Sandero Stepway

задний правый

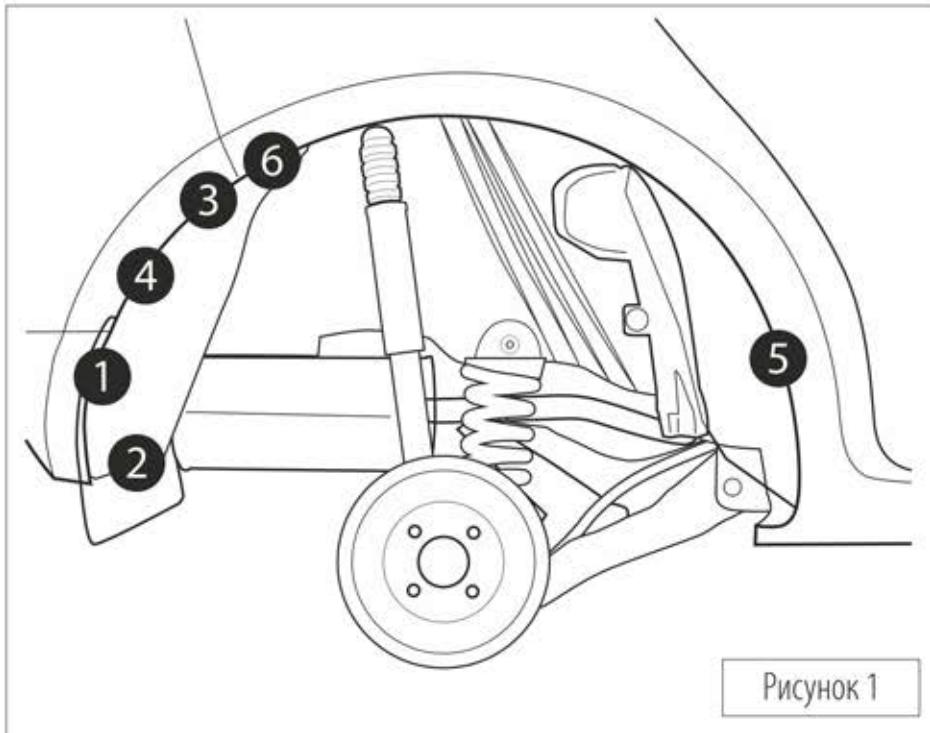


Рисунок 1

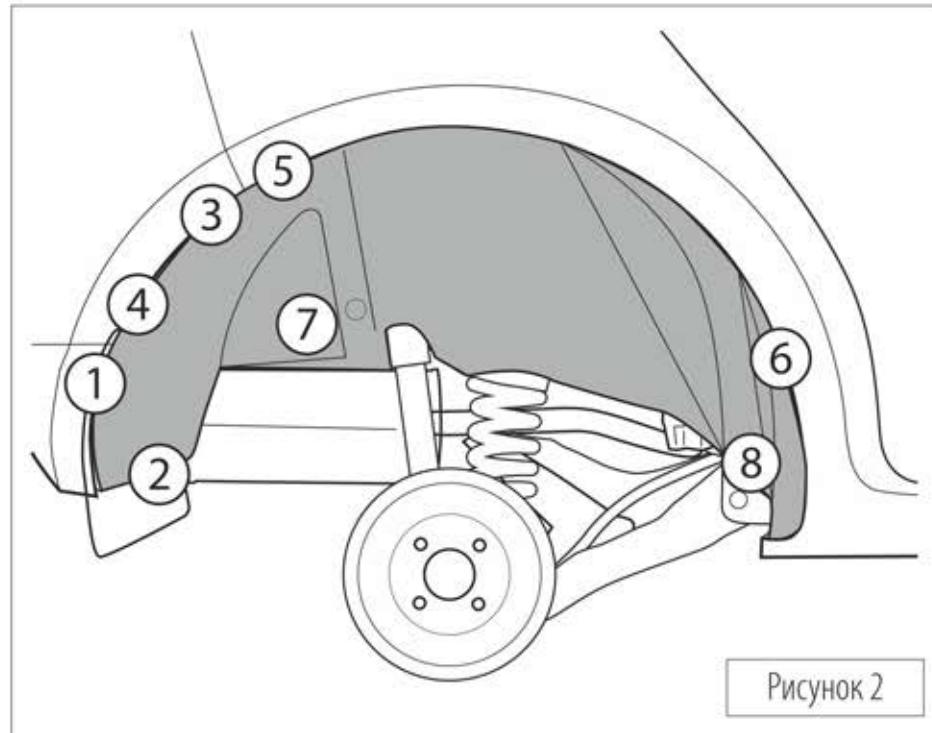


Рисунок 2

Снять колесо.

Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2).

Зафиксировать подкрылок (точки 1, 2, 3, 4, 5, 6), используя элементы штатного крепежа и соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета.

Установить саморезы из комплекта в точки 7 и 8.

Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).