



Арт.

6331

VW "Golf"-V, VI, "Touran", "Caddy" (2004г.), "Passat B6", "Jetta" (2005г.), "Scirocco";
 SKODA "Octavia" (2009г.), "Superb" 1.4л 1.8л (2008г.), "Yeti". Защита картера

Кузов: Все


Коробка: Все

Объём двигателя: Все

Кронштейн пер. лев.
 Спецболт M10
 Гайка M10
 Шайба 10-2.5-30 - 2шт.
 Шайба гровер 10

Кронштейн пер. прав.
 Спецболт M10
 Гайка M10
 Шайба 10-2.5-30 - 2шт.
 Шайба гровер 10

Установить демпферы

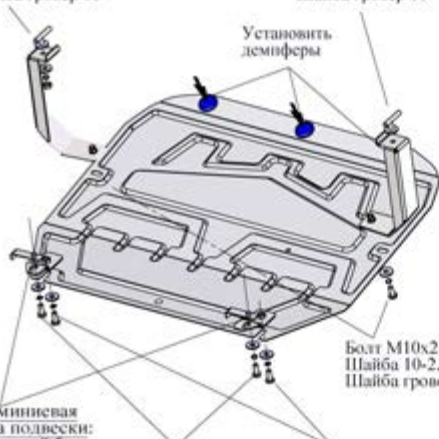

Алюминиевая балка подвески:
 а) Штатный болт;

б) VW Passat B6, B7 :
 Болт M8x25
 Шайба 8x2x24
 Шайба гровер 8

Стальная балка подвески:
 Спецгайка
 Болт M10x25
 Шайба 10-2.5-30
 Шайба гровер 10

Болт M10x25
 Шайба 10-2.5-30
 Шайба гровер 10

Кронштейн задний (лев., прав.)
 Болт M10x25
 Шайба 10-2.5-30
 Шайба гровер 10

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Защита крепится в четырех точках. Для установки защиты используются четыре кронштейна, два спецболта, две спецгайки, штатные болты и стандартные элементы из комплекта крепежа.

УСТАНОВКА

- Установить в защиту демпферы.
- Для крепления передних точек защиты необходимо закрепить кронштейны на лонжероны автомобиля:
 - на спецболты надеть шайбы 10-2.5-30, установить их в отверстия кронштейнов и закрутить гайки (см. схему);
 - завести спецболты в отверстия $\varnothing 30$ мм лонжеронов, отцентрировать и затянуть гайки.
- Для крепления задних точек защиты необходимо установить кронштейны:
 - на алюминиевой балке подвески - на штатные болты. Не затягивать;
 - на алюминиевой балке подвески (на VW Passat B6, B7) - при помощи болтов M8x25 из комплекта крепежа. Не затягивать;
 - на стальной балке подвески - при помощи спецгаек и болтов M10x25 из комплекта крепежа (см. схему). Не затягивать.
- Закрепить защиту к кронштейнам (см. пункт 1, 2) болтами M10x25.
- Затянуть все резьбовые соединения.
 Момент затяжки болтов M8 - 20Нм, M10 - 45Нм.

Состав крепежа:

1.	Кронштейн передний (лев., прав.)	2шт.
2.	Кронштейн задний (лев., прав.)	2шт.
3.	Спецболт M10	2шт.
4.	Спецгайка M10	2шт.
5.	Болт M8x25	2шт.
6.	Болт M10x25	6шт.
7.	Гайка M10	2шт.
8.	Шайба 8-2-24	2шт.
9.	Шайба 10-2.5-30	10шт.
10.	Шайба гровер 8	2шт.
11.	Шайба гровер 10	8шт.
12.	Демпфер	3шт.